



Panel sterujący PS-D3 / PS-D41 / PS-D42 do sterowników STW

Instrukcja aktualizacji oprogramowania
oraz
instalacji zdjęć wygaszacza




Białystok 2017 r.

SPIS TREŚCI

WAŻNE INFORMACJE	3
ZMIANY W OPROGRAMOWANIU.....	4
INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA.....	5
INSTRUKCJA INSTALACJI ZDJĘĆ WYGASZACZA	5

WAŻNE INFORMACJE

- Panel przeznaczony jest do współpracy ze sterownikiem STW-2 produkcji Firmy Bartosz Sp. J.
- Opis funkcji dostępnych z poziomu panelu przedstawiony jest w instrukcji sterownika STW-2.
- Panel współpracuje ze sterownikami STW-2 z oprogramowaniem w wersji minimum 400.
- Panel posiada interfejs USB, za pomocą którego możliwe jest aktualizowanie oprogramowania oraz importowanie własnych zdjęć do wygaszacza ekranu.
- Aktualizacje oprogramowania wraz z instrukcją przeprowadzenia aktualizacji dostępne są na stronie producenta www.bartosz.com.pl
- Program umożliwiający import zdjęć do wygaszacza ekranu znajduje się na stronie producenta www.bartosz.com.pl
- Na ekranie informacyjnym „INFORMACJA O PROGRAMIE” umieszczone są numery seryjne i wersje oprogramowania. W przypadku aktualizacji oprogramowania panelu lub kontaktu z serwisem, należy zapoznać się z tymi informacjami w celu weryfikacji kompatybilności.

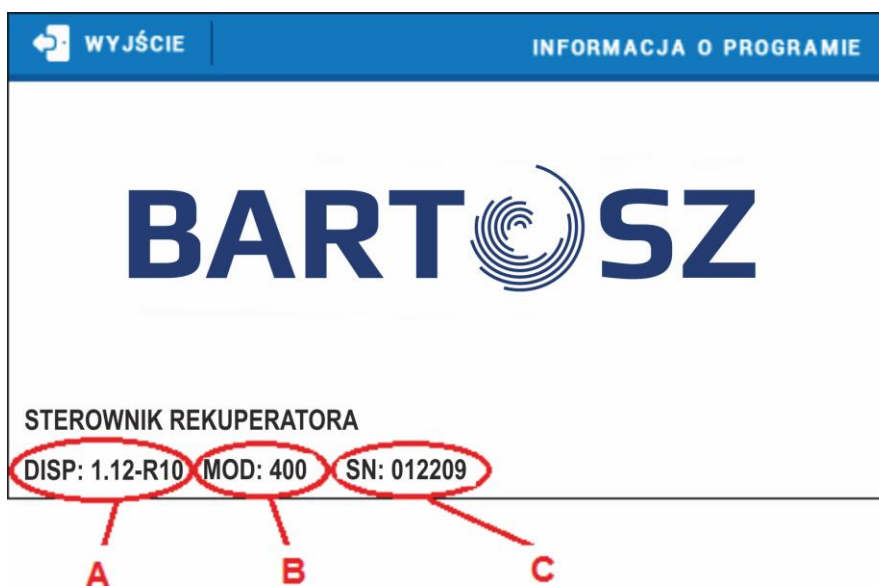

- A- Wersja oprogramowania panelu
- B- Wersja oprogramowania sterownika STW-2
- C- Numer seryjny sterownika STW-2

ZMIANY W OPROGRAMOWANIU

1.12-R0

DISP: 1.12-R0 przeznaczony jest dla sterowników STW-2 w wersji oprogramowania minimum MOD: 400 i STW-3 w wersji oprogramowania minimum MOD: 200.

Zmiany:

- dodana obsługa sterownika STW-3, panel automatycznie wykrywa sterownik i wyświetla odpowiednie funkcje dostępne dla danego typu urządzenia

1.12-R7

DISP: 1.12-R7 przeznaczony jest dla sterowników STW-2 w wersji oprogramowania minimum MOD: 400 i STW-3 w wersji oprogramowania minimum MOD: 200.

Zmiany:

- poprawki usprawniające komunikację z WEB Serwerem STW
- automatyczne ukrywanie nieaktywnej funkcji „tryb auto”

1.12-R10

DISP: 1.12-R10 przeznaczony jest dla sterowników STW-2 w wersji oprogramowania minimum MOD: 400 i STW-3 w wersji oprogramowania minimum MOD: 200.

Zmiany:

- aktualizacja logotypów

1.12-R11

DISP: 1.12-R11 przeznaczony jest dla sterowników STW-2 w wersji oprogramowania minimum MOD: 400 i STW-3 w wersji oprogramowania minimum MOD: 200.

Zmiany:

- aktualizacja zapisu temperatury zadanej w „trybie auto”.

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

- 1) Zapisz plik na pamięci USB (FAT 32) pod nazwą "progDisp.bin" (uwaga! w nazwie pliku należy usunąć oznaczenie cyfrowe wersji).
- 2) Wyłącz zasilanie panelu.
- 3) Umieść pendrive w gnieździe USB panelu.
- 4) Uruchom panel – włącz zasilanie.
- 5) Po zainstalowaniu oprogramowania pojawi się standardowy ekran. Wyjmij pendrive z gniazda USB.

Sposób drugi:

- 1) Zapisz plik na pamięci USB (FAT 32) pod nazwą "progDisp.bin" (uwaga! w nazwie pliku należy usunąć oznaczenie cyfrowe wersji).
- 2) Umieść pendrive w gnieździe USB panelu.
- 3) W menu panelu wybierz: Ustawienia-> Aktualizacja programu
- 4) Po zainstalowaniu oprogramowania pojawi się standardowy ekran. Wyjmij pendrive z gniazda USB.

UWAGA OGÓLNA:

Niektóre pendrive'y nie są wykrywane przez panel. W takim przypadku należy użyć innej pamięci USB.

INSTRUKCJA INSTALACJI ZDJĘĆ WYGASZACZA

Uwaga: Przed importem zdjęć należy z pamięci USB usunąć plik o nazwie "progDisp.bin", jeśli przypadkiem pozostał po aktualizacji oprogramowania.

- 1) Za pomocą oprogramowania „ImageClip.exe” przygotuj wsad, czyli plik wynikowy ze zdjęciami.
- 2) Plik wynikowy o nazwie "pictures.bin" zapisz na pamięci USB (FAT 32).
- 3) Włóż pendrive do gniazda USB panelu (panel powinien być włączony).
- 4) W menu panelu wybierz: Ustawienia-> Ustawienia ekranu-> Wygaszacz ekranu-> Import zdjęć
- 5) Po zainstalowaniu pliku pojawi się standardowy ekran. Wyjmij pendrive z gniazda USB.

UWAGA OGÓLNA:

Niektóre pendrive'y nie są wykrywane przez panel. W takim przypadku należy użyć innej pamięci USB.

Kontakt z serwisem:

**Firma „Bartosz” Sp. J.
15-399 Białystok
ul. Sejneńska 7
tel. (85) 745 57 12
fax (85) 745 57 11**

e-mail: serwiswentylacja@bartosz.com.pl